

MANUEL D'UTILISATION

ASPI DÉTECT

003104



Lire attentivement ces instructions et conserver pour de futures utilisations.
Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique, toute utilisation commerciale ou industrielle invalidera la garantie.

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, des mesures de sécurité élémentaires, et notamment les suivantes, sont à observer lors de l'utilisation d'appareils électriques :

Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et regardez bien les photos avant d'utiliser votre aspirateur.



Branchement de l'Aspi Détect

Vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension d'alimentation de votre installation.

Alimentation : 220-240V ~ 50Hz.

Capacité du bac à poussières : 3 L

Longueur du câble d'alimentation : 190 cm

Pression d'aspiration ≥ 13 KPa

Débit d'air ≥ 1.86 m³/min

Puissance d'aspiration ≥ 1050 W

Puissance du moteur : 1200 W

Niveau sonore : ≤ 88 dB

- **NE PAS UTILISER DANS LES PIÈCES HUMIDES.** Tenir éloigné de toute projection d'eau ou de tout autre liquide.
- Déballiez complètement l'appareil et vérifiez s'il est en bon état.
- Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche votre " Aspi Détect ".
- Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non-respect des instructions.
- Conservez toujours votre manuel d'utilisation et reportez-vous toujours aux conseils donnés.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu ; L'Aspi Détect est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.
- Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil possède bien les mêmes caractéristiques techniques que celles précisées au paragraphe « branchement de l'Aspi Détect » de ce manuel (ci-dessus), leur non-respect peut entraîner des détériorations irréversibles de l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, mais bien sur la fiche.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas de surface chaude ni d'arêtes coupantes.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation après avoir utilisé la machine et avant de la nettoyer.
- Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Tenez les enfants éloignés de cet appareil.
- Ne pas utiliser en mode AUTO ou laisser branché à proximité de petits enfants ou de nourrissons.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne tirez pas le fil électrique pour déplacer l'appareil.
- Le temps d'utilisation normal de l'appareil est de 45 secondes en mode AUTO et de 7,5 secondes en mode Manuel. Lorsque l'appareil est utilisé normalement, il ne doit pas surchauffé, toutefois veillez à ne pas l'utiliser en continu, mode MAN.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente une défectuosité : fuite, câble électrique endommagé, prise abîmée...
- Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être en bon état. Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin d'éviter tout danger.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.
- Nous déconseillons l'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges. Si ces éléments s'avèrent indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le " Aspi Détect ". L'appareil devra être débranché avant de changer d'accessoire.
- Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faites-le faire par un technicien qualifié, à l'aide de pièces détachées d'origine.
- N'utilisez pas l'" Aspi Détect " en cas de dommage apparent, ou lorsqu'il a subi un choc.
- N'immergez jamais la machine dans l'eau ou tout autre liquide, pour la nettoyer.
- Ne laissez pas le fil ou la fiche d'alimentation en contact avec l'eau ou à l'humidité.
- Nettoyez la surface de la machine uniquement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humectée.
- Ne touchez pas au fil, à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez la prise de courant immédiatement.
- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas recouvert de poussière, de tissu, de cheveux ou quoi que ce soit qui pourrait réduire le flux d'air de l'Appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.
- Maintenir cheveux, vêtements amples et toutes les parties du corps, surtout les doigts, loin des ouvertures et des pièces en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil sans son récupérateur de poussière et son filtre.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer l'eau, cela endommagerai l'appareil et pourrait provoquer un choc électrique.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarettes, des cendres chaudes ou n'importe quels objets chauds, brûlants ou fumants.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets durs et coupants comme le verre etc...
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux qui sont fournis avec l'appareil.
- Ne stockez pas l'appareil dans des conditions de forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Rangez l'« Aspi Détect » à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas l'« Aspi Détect » à l'extérieur. Ne pas utiliser sous la pluie.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande séparé.




Cet appareil est muni d'un disjoncteur thermique qui s'activera si le moteur surchauffe, par exemple si les arrivées d'air sont bloquées. Si l'appareil s'arrête de fonctionner, laissez-le refroidir pendant 15 à 30 minutes, videz le récupérateur de poussière et nettoyez tous les filtres puis appuyez sur le bouton de mise en marche.

Figure 1



Figure 2

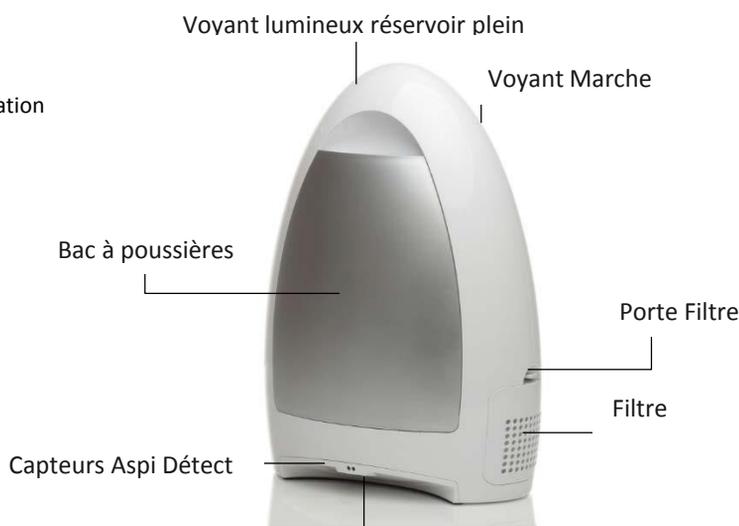

Le capteur est réfléchissant et sensible à la lumière donc la performance diminuera avec des poils de balai noirs et / ou des conditions de faible luminosité.

Figure 3



AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIERE FOIS

1. Retirez votre Aspi DéTECT de l'emballage et installez-le debout. Retirez tous les rubans adhésifs placés pour maintenir notamment le filtre situé sur le côté de l'appareil.
2. Branchez votre Aspi DéTECT sur le secteur.
3. Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'indicateur d'état soit sur la position « MAN » pour un fonctionnement manuel ou sur la position « AUTO » pour une utilisation automatique.
4. Lorsque l'indicateur d'état s'allume sur l'une de ces positions, appuyez sur le bouton de mise en marche.
5. Votre Aspi DéTECT est maintenant prêt.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Branchez votre Aspi Détect sur le secteur.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'indicateur d'état soit sur la position de MAN pour un fonctionnement manuel ou sur la position AUTO pour une utilisation automatique.
3. Lorsque l'indicateur d'état s'allume sur l'une de ces positions, appuyez sur le bouton de mise en marche.
4. En mode manuel MAN, balayez les débris vers l'entrée située à la base de l'appareil, appuyez sur le Bouton d'activation manuelle et laissez Aspi Détect agir, les débris et poussières seront aspirés, par simple détection des capteurs, et entraînés vers le bac à poussières.

REMARQUE :

Le mode MAN fonctionne durant 7,5 secondes. En fonction de la quantité de poussières/débris, il peut être nécessaire d'appuyer sur le Bouton d'activation manuelle plus d'une fois.

- Lorsque le bouton d'alimentation est tourné sur la position AUTO, il suffit de balayer les poussières/débris vers l'entrée à la Base de l'Aspi Détect, les capteurs les détectent et initialisent automatiquement un cycle d'aspiration chronométré qui prendra fin une fois que les capteurs ne détectent plus de poussières/débris.
- Les poussières/débris sont entraînés vers le bac à poussières sans que vous ayez à vous pencher ou à toucher à la poussière.
- Comme les poussières/débris s'accumulent, le bac à poussières devra être vidé. Le Voyant lumineux réservoir plein vous permet de savoir quand il est temps de le vider.

ENTRETIEN

- Pour vider le bac à poussières, éteignez et débranchez l'appareil.
- Tirer sur la poignée du réservoir de l'avant vers l'extérieur. Saisir le réservoir fermement et le soulever.
- En tenant le Bac à poussières fermement d'une main, saisir le réservoir de l'autre main et tirer sur le couvercle vers le haut pour l'enlever.
- Vider le réservoir dans une poubelle. S'assurer de vider toutes les saletés et les débris. Afin de s'assurer que toute la saleté tombe, appuyer sur le côté du réservoir de collecte doucement contre le bord de la poubelle. Remettre le couvercle en place.
- Nettoyer le capteur avec un chiffon humide ou une serviette.
- Insérer les 2 embouts dans les 2 rainures et verrouillez le bac à poussières dans sa position initiale.

REMARQUE :

Si vous souffrez d'allergies ou d'asthme, videz le réservoir dans une poubelle à l'extérieur.

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Pour maintenir une performance optimale, le filtre à impuretés doit être nettoyé chaque fois que l'aspiration n'est pas suffisamment forte.


1. Eteindre et débrancher l'appareil.
2. Tirer sur la poignée du réservoir de l'avant vers l'extérieur. Saisir le réservoir fermement et le soulever.
3. Retirer le filtre à impuretés en le saisissant par la poignée du filtre et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer le filtre vers le haut et hors du bac à poussières (Voir Figure 4).
4. Rincer sous l'eau courante pour nettoyer.
5. Une fois parfaitement sec, remettre le filtre à impuretés en place.
6. Remettre le bac à poussières en place.

IMPORTANT!

Sécher complètement avant utilisation

NE JAMAIS utiliser Aspi Détect sans placer parfaitement les filtres.

Figure 4

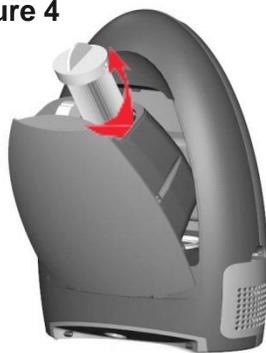


NETTOYAGE DU FILTRE LATÉRAL

Le filtre (figure 6), doit être propre et exempt d'éléments qui pourraient gêner le flux d'air.

Figure 5



Figure 6

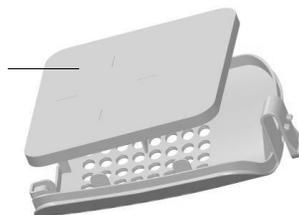

1. Le filtre glisse vers le haut et hors de son emplacement, sur le côté de l'appareil.
2. Retirer délicatement le filtre de son emplacement (figure 5).
3. Secouer le filtre au-dessus d'une poubelle.
4. Laver soigneusement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher à l'air libre. Ne pas trop tordre le filtre pour l'essorer.
5. Une fois parfaitement sec, replacer le filtre dans son emplacement.

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRES

Le bac à poussières doit être nettoyé régulièrement.

Lavez-le-à l'eau tiède avec un savon doux ou du liquide vaisselle. Ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs. Rincez abondamment après nettoyage.

NE PAS METTRE au lave-vaisselle.

Assurez-vous que le bac à poussières soit complètement sec avant de le remettre dans l'appareil.

STOCKAGE

Veillez à nettoyer et sécher totalement les accessoires et l'appareil avant de le ranger.

Stockez votre Aspi Détect dans un endroit propre et sec.

Ne pas laisser l'appareil branché si vous ne l'utiliser pas.

Pour un rangement sécurisé, enroulez le cordon d'alimentation dans l'espace prévu à cet effet (au dos de l'appareil)

ELIMINATION



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.


Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
<p>L'appareil ne fonctionne pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La prise n'est pas branchée • L'appareil est en position arrêt • Problème électrique 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil • Mettre en mode AUTO ou Manuel. • Contactez le service client ou faites appel à un réparateur qualifié.
<p>Les poussières ne sont plus aspirées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le bac à poussières est plein • Des poussières/débris bouchent le conduit d'aspiration 	<ul style="list-style-type: none"> • Videz le bac • Vérifiez que le trou d'aspiration n'est pas obstrué et enlevez les poussières s'y trouvant
<p>L'appareil ne détecte pas les mouvements</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil n'est pas en mode AUTO 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant soit sur la position AUTO
<p>L'aspiration n'est pas assez forte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont sales 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les filtres conformément aux instructions de la page 7
<p>Le voyant lumineux clignote / L'appareil s'est arrêté</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le conduit d'aspiration a été bouché, provoquant la coupure d'alimentation du moteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Eteignez puis débranchez l'appareil. • Nettoyez les filtres conformément aux instructions de la page 7 • Videz le réservoir
<p>Le voyant « FULL » est allumé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le bac à poussières est plein 	<ul style="list-style-type: none"> • Videz le bac



A S P I DÉTECT

Importé par :
EZ TRADING - 1 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT – France

Fabriqué en Chine

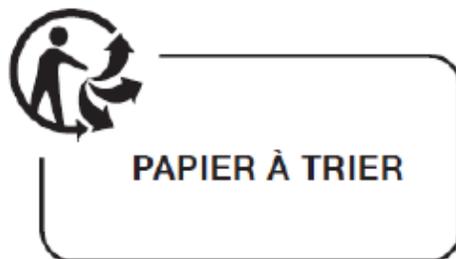

V160317