

ATTENTION !





Les produits d'entretien que vous utilisez contiennent des informations importantes sur leurs étiquettes, lisez attentivement les instructions et protégez vos mains et vos yeux.

Avant de mettre la brosse en marche, portez des protections oculaires adaptées et des gants pour éviter tout contact avec les yeux et la peau en cas d'éclaboussures.




VOTRE COLIS CONTIENT

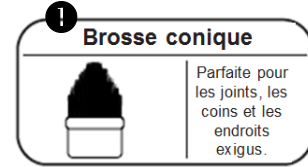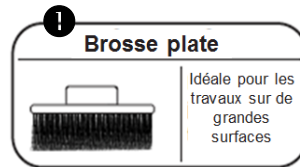

ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES DE VOTRE ACTIBRUSH

Pour assembler les deux éléments, aligner les détrompeurs de la tête de brosse avec ceux du socle de la tête de brosse :

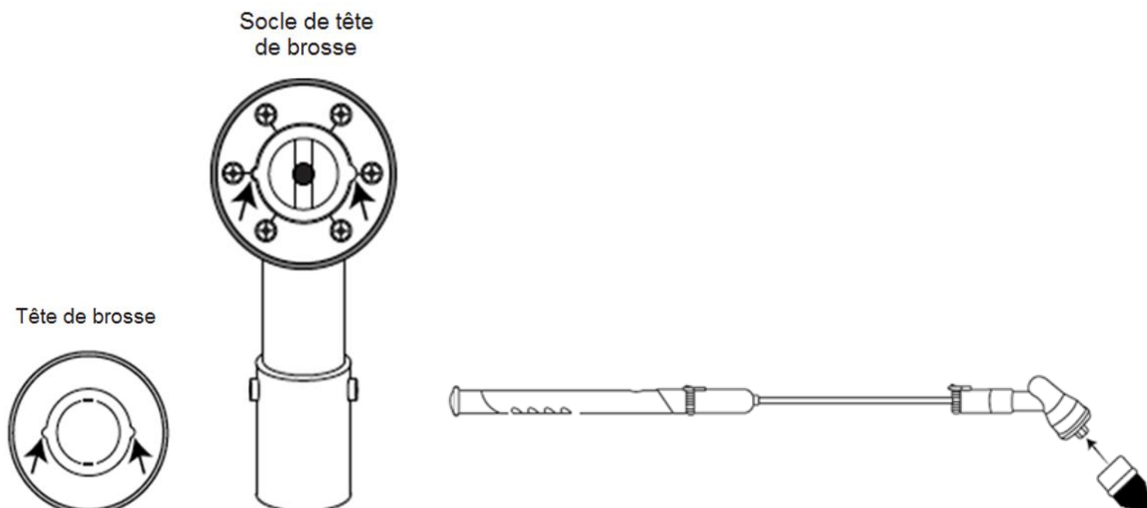

UTILISATION

- Verser de l'eau et appliquer un produit détergent sur la surface à nettoyer et/ou sur la tête de brosse de l'ACTIBRUSH.
- Pour commencer le nettoyage, poser la tête de brosse sur la surface à nettoyer puis placer l'interrupteur en position Marche. Tenir l'appareil par sa poignée et appuyer doucement avec la tête de brosse sur la surface à nettoyer.
- Ne pas appuyer de manière excessive. Le produit a été spécialement conçu pour accomplir l'ensemble du travail.
- Utiliser la brosse de l'ACTIBRUSH uniquement lorsqu'elle est en contact avec la zone à nettoyer pour éviter les éclaboussures.
- Utiliser uniquement les produits chimiques conformément aux instructions du fabricant de la surface à nettoyer. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif.
- Faire un essai préalable avec la brosse sur une surface peu visible.

ENTRETIEN

Pour laver les brosses à l'eau tiède et claire, retirer les brosses. Après nettoyage laisser sécher à l'air libre.



PAPIER À TRIER