

CONFORT MASSAGE

005298

MODE D'EMPLOI



*Veillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Il est important de conserver ces instructions pour référence ultérieure.*

Merci pour votre achat !

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Il est important de conserver ces instructions pour référence
ultérieure.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

Ces instructions doivent être scrupuleusement suivies lors de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil. Il est important de conserver ces instructions pour référence ultérieure.



N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ces instructions.

DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ CET APPAREIL :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL EN DORMANT.
3. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SUR UN ENFANT OU UN ANIMAL.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UNE PERSONNE HANDICAPÉE, ENDORMIE, INAPTE, INCONSCIENTE, DIABÉTIQUE, QUI A DES PROBLÈMES DE CIRCULATION SANGUINE OU QUI EST INSENSIBLE À LA CHALEUR.
5. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS. UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQU'UN APPAREIL EST UTILISÉ À PROXIMITÉ D'ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.
6. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SUR DES ZONES DE PEAU INSENSIBLES.
7. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR QUEL QUE SOIT LE RÉGLAGE, VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
8. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DANS UNE ATMOSPHÈRE D'OXYGÈNE.
9. N'UTILISEZ PAS D'ÉPINGLES OU D'AUTRES FIXATIONS MÉTALLIQUES POUR MAINTENIR CE COUSSIN EN PLACE.
10. NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR OU CONTRE LE COUSSIN, NE L'ÉCRASEZ PAS ET ÉVITEZ DE LE PLIER EN DEUX. PLACEZ LE COUSSIN AU-DESSUS DE LA PARTIE DU CORPS À CHAUFFER, JAMAIS EN DESSOUS.
11. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQUE VOUS AVEZ FINI DE L'UTILISER. NE LAISSEZ JAMAIS CET APPAREIL SANS SURVEILLANCE, SURTOUT EN PRÉSENCE D'ENFANTS.
12. NE TIREZ JAMAIS SUR CE COUSSIN PAR SON CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS LE CORDON COMME UNE POIGNÉE. NE PINCEZ PAS LE CORDON.
13. ÉVITEZ D'ENVELOPPER, DE BLOQUER, DE REPLIER, DE SUPERPOSER, DE PINCER OU DE COUVRIR LA TÉLÉCOMMANDE OU LE CORDON AVEC LE COUSSIN CHAUFFANT LORSQUE CELUI-CI EST ALLUMÉ.
14. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT LE COUSSIN, LA HOUSSE, LE CORDON ET LA TÉLÉCOMMANDE AVANT CHAQUE UTILISATION. JETEZ LE COUSSIN S'IL PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION, D'USURE OU DE DOMMAGE. NE MODIFIEZ PAS CE COUSSIN DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. SI CE COUSSIN NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, CONSULTEZ LA GARANTIE AFIN DE CONTACTER LE SERVICE CLIENT.
15. POUR RANGER L'APPAREIL, ENROULEZ LE CORDON SANS TROP SERRER. UN SERRAGE EXCESSIF RISQUE D'ENDOMMAGER LE CORDON ET LES PIÈCES INTERNES. LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR AVANT DE LE RANGER ET NE LE FROISSEZ PAS EN POSANT DES OBJETS PAR DESSUS. RANGEZ L'APPAREIL DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, À UN ENDROIT FRAIS, OBSCUR ET SEC.
16. UTILISEZ TOUJOURS CE COUSSIN À LA TENSION NOMINALE INDICÉE SUR L'APPAREIL. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN GÉNÉRATEUR, UN CONVERTISSEUR DE PUISSANCE OU UN VARIATEUR.
17. N'UTILISEZ PAS CE COUSSIN AVEC UNE POMMADE, UNE CRÈME OU UN BAUME. CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BRÛLURES.
18. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE MÉDICAL À L'HÔPITAL.
19. POUR LES MODÈLES ÉQUIPÉS D'UNE FONCTION MASSANTE : EN CAS DE DOULEUR, NE MASSEZ PAS LA ZONE ABDOMINALE. NE MASSEZ PAS NON PLUS LES ZONES ENFLÉES, ENFLAMMÉES, PRÉSENTANT UNE ÉRUPTION CUTANÉE OU UNE DOULEUR INEXPLIQUÉE. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN APPAREIL DE CE TYPE.
20. CERTAINS MODÈLES PEUVENT CONTENIR DU REMBOURRAGE (BILLES D'ARGILE). SI LE PRODUIT EST ENDOMMAGÉ ET NE RETIEN PLUS LE REMBOURRAGE, CESSEZ D'UTILISER L'APPAREIL. N'INGÉREZ PAS LE REMBOURRAGE. EN CAS D'INGESTION DE REMBOURRAGE, CONSULTEZ UN MÉDECIN.
21. NE NETTOYEZ PAS CET APPAREIL À SEC, NE LE LAVEZ PAS À L'EAU DE JAVEL, NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU.
22. N'UTILISEZ JAMAIS CE COUSSIN SI LE TISSU N'EST PAS INTACT.
23. L'APPAREIL COMPORTE UNE SURFACE CHAUDE: LES PERSONNES QUI SONT INSENSIBLES A LA CHALEUR DOIVENT ETRE PRUDENTES LORSQU'ELLES UTILISENT L'APPAREIL.
24. LE CABLE ET L'UNITE DE COMMANDE DE L'APPAREIL PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES D'ENCHEVETREMENT, D'ETRANGLEMENT, DE TREBUCHEMENT OU D'ECRASEMENT S'ILS NE SONT PAS DISPOSES CORRECTEMENT. L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LES CONNEXIONS ET LES CABLES ELECTRIQUES QUI DEPASSENT SOIENT DISPOSES DE MANIÈRE SURE.
25. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

UTILISATION

1. Branchez la fiche dans une prise et placez l'interrupteur en position Marche.
2. Placez le coussin chauffant à l'endroit souhaité, en positionnant la face en tissu gris clair contre le corps.
3. Sélectionnez le niveau de chaleur et/ou de massage que vous souhaitez. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur les boutons de réglage du niveau de chaleur et/ou de massage jusqu'à ce que les voyants correspondants s'éteignent.
4. Attendez que le coussin atteigne la température souhaitée.
5. Évitez de vous asseoir sur le coussin ou de l'écraser. Évitez de le plier pendant l'utilisation.

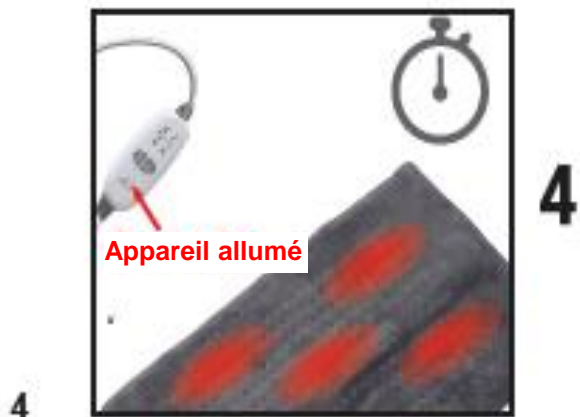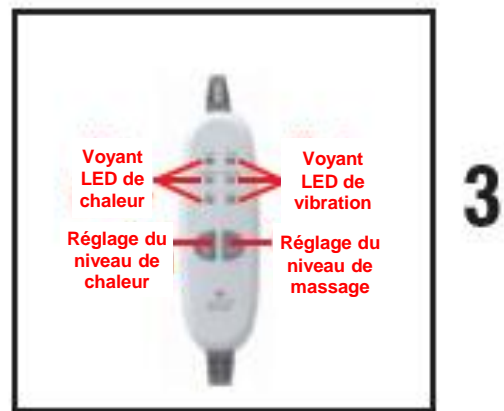

TÉLÉCOMMANDE

Puissance et chaleur

Appuyez 1 fois = Faible

Appuyez 2 fois = Moyenne

Appuyez 3 fois = Élevée

Appuyez 4 fois = Arrêt



Massage

Appuyez 1 fois = Vitesse constante faible

Appuyez 2 fois = Vitesse constante moyenne

Appuyez 3 fois = Vitesse constante élevée

Appuyez 4 fois = Arrêt

Arrêt automatique

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la télécommande fournie

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE :

Ce produit inclut une fonction d'arrêt automatique :

la fonction de chauffage s'éteint automatiquement après 2 heures d'utilisation continue et la fonction de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

REMARQUE : Après une coupure de courant, la fonction d'arrêt automatique remet automatiquement à zéro la minuterie.

ENTRETIEN

ATTENTION : NE PAS NETTOYER À SEC ! NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL ! NE PAS PASSER À LA MACHINE A LAVERER ! NE PAS REPASSER ! NE PAS SECHER EN MACHINE ! NE PAS TORDRE !

1. **Débranchez le coussin de la prise de courant.**
2. **Nettoyez à la main avec un chiffon humide ou un détergent doux.**
3. **Faites-le sécher à plat.**
4. **N'immergez PAS l'appareil dans l'eau**



Ne pas laver

5. **Ne branchez pas le coussin ni son connecteur tant qu'ils ne sont pas parfaitement secs.**
6. **Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué. Ne pas utiliser s'il est humide.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	005298 – Confort Massage
Tension / Fréquence	220-240 V / 50 Hz
Puissance nominale	120 W
Classe électrique	Classe II
Temps d'arrêt automatique	Chaleur : 2h / Massage : 15 min
Usage	Domestique en intérieur uniquement

QUESTIONS FRÉQUENTES

Pourquoi est-ce que mon coussin Confort Massage ne semble pas assez chaud ?

Vérifiez que le côté gris clair du coussin Confort Massage est tourné vers votre corps. L'utilisation du coussin côté gris foncé réduit sensiblement la sensation de chaleur.

Que faire si mon coussin chauffant s'éteint de façon inattendue ou ne s'allume pas (et que ce n'est pas à cause de l'arrêt automatique) ?

Le cas échéant, débranchez l'appareil de la prise de courant, attendez 3 minutes, puis rebranchez-le.


Que se passera-t-il si j'oublie d'éteindre mon coussin Confort Massage ?

Le coussin Confort Massage est équipé d'une fonction d'arrêt automatique de la fonction de chauffage après 2 heures et de la fonction de massage après 15 minutes.

Puis-je dormir avec mon coussin Confort Massage ?

Vous ne devez jamais vous allonger ni vous endormir sur le coussin. Le fait de dormir avec le coussin peut entraîner des risques de brûlures et d'incendie.

Pour toute question, veuillez contacter le service
contacter le service consommateur : 09 72 72 00 12

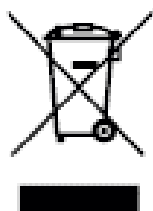

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

V231121

EZ TRADING
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France

