

ASPI MOP

Mode d'emploi

Caractéristiques techniques:

Réf : INNO 071, INNO 072, KB 9009A

Descriptif : Aspirateur sans fil fonction spray mop.


Spécifications techniques : Input : 12,6Vdc, 0,5A

Adaptateur fourni : XH1260-0500WG

Input : 100-240V~, 50/60Hz 0.2A

Output : 12,6V 0,5A

**Merci de conserver précieusement ce manuel d'utilisation.
Veuillez impérativement lire ce mode d'emploi avant d'installer
et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez
ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.**

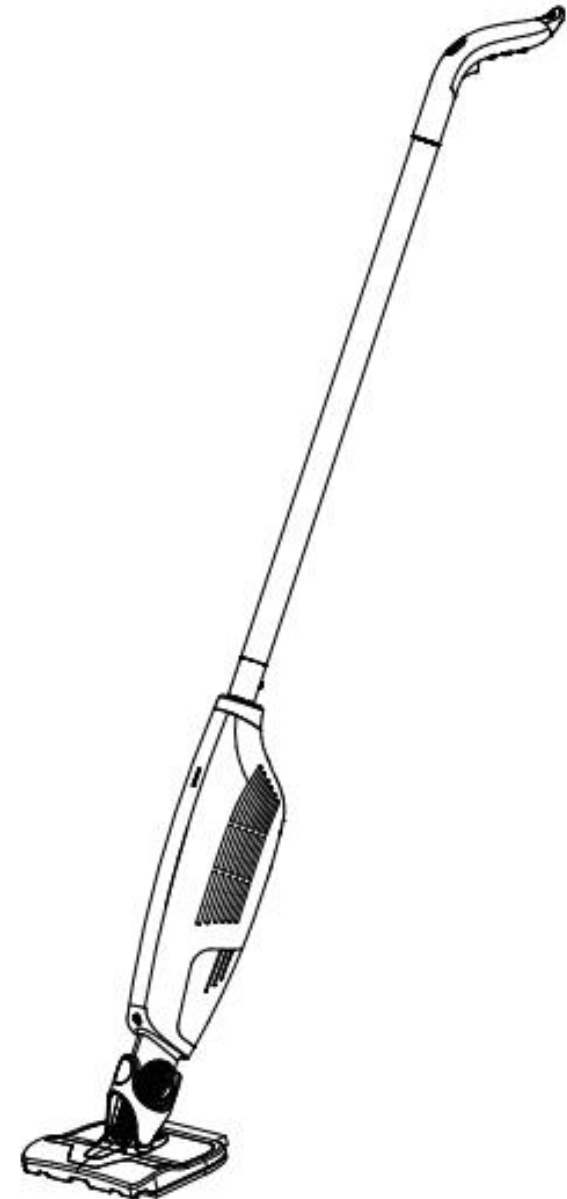



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter certaines précautions de sécurité élémentaires, afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution et autres blessures.

Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que le produit est bien complet. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.



Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche l'aspi mop, conservez la notice. Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non respect des instructions.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu, l'aspi mop est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant. L'aspi mop sert au nettoyage à sec ou humide de surfaces lisses de différents types.

Ne laissez pas les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.

Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en refroidissement.

Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil possède bien les mêmes caractéristiques techniques que celles précisées ci-dessus, leur non-respect peut entraîner des détériorations irréversibles de l'appareil.

Ne débranchez jamais l'adaptateur en tirant sur le cordon d'alimentation, mais bien sur la fiche.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'adaptateur ne touche pas de surface chaude ni d'arêtes coupantes.

Débranchez toujours le câble d'alimentation de l'adaptateur après avoir rechargé la machine et avant de la nettoyer.

Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Tenez les enfants éloignés de cet appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes. L'appareil doit refroidir pendant environ 2 heures avant d'être utilisé à nouveau.

N'utilisez jamais l'appareil s'il présente une défectuosité : fuite, câble électrique endommagé, prise abîmée...

Le cordon d'alimentation et la fiche de l'adaptateur doivent être en bon état. Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'aspi mop. L'appareil devra être débranché avant de changer d'accessoire.

Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faites-le faire par un technicien qualifié, à l'aide de pièces détachées d'origine.

N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou sur une surface détrempeée, cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Ne pas stocker ou utiliser l'appareil à proximité des zones à hautes températures.

Ne pas immerger ou exposer cet appareil à des liquides.

N'essayez pas de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Coupé immédiatement le disjoncteur.

Ne manipulez pas l'aspirateur avec des mains mouillées afin de réduire le choc électrique.

Nettoyez la surface de la machine uniquement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humectée.

Ne touchez pas au fil, à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.

En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez la prise de courant de l'adaptateur immédiatement.

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas recouvert de poussière, le tissu, de cheveux ou quoi que ce soit qui pourrait réduire le flux d'air de l'Appareil.

N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.

N'utilisez pas l'appareil sans son récupérateur de poussière et son filtre.

N'utilisez pas l'appareil pour aspirer l'eau, cela endommagera l'appareil et pourrait provoquer un choc électrique.

Ne pas aspirer de liquides, ni matériaux dangereux (produits chimiques) ou inflammables.

N'aspirez pas les toners d'imprimantes, risque d'incendie et d'explosion.

Ne pas aspirer le plâtre ou le ciment qui peuvent boucher les filtres.

Ne pas utiliser l'appareil pour collecter de gros objets, des objets coupants ou pointus tels que du verre des clous des vis, cela pourrait endommager l'aspirateur.

Ne plongez jamais l'appareil ni l'adaptateur dans l'eau pour le nettoyer et ne passez pas le bloc moteur sous le robinet.

N'utilisez pas de détergents abrasifs, ni de produits nettoyants caustiques pour nettoyer l'appareil ou l'adaptateur.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures ou détériorer votre aspi mop

N'ouvrez en aucun cas le bloc-moteur ni l'adaptateur vous-même, quelles qu'en soient les circonstances.

Soyez attentif lorsque l'appareil est en fonctionnement.

N'exposez pas l'appareil ni l'adaptateur aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel,...).

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en plein air (intempéries).

N'utilisez pas l'appareil sans installer ses filtres. Bien nettoyer les filtres s'ils sont sales. Ne pas restreindre le flux d'air.

Ne laissez l'appareil sans surveillance, surtout lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.

Recharger l'appareil exclusivement avec l'adaptateur secteur (XH1260-0500WG) fourni. Ne pas recharger d'autres appareils avec l'adaptateur secteur fourni.

Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Videz régulièrement le bac à poussière afin d'avoir la meilleure aspiration possible.

Le produit ne doit être utilisé qu'avec la batterie, le chargeur et les lingettes fournis.

Ne jamais utiliser d'accessoires ou de pièces dérivées d'autres fabricants ou non recommandés dans ce manuel. La garantie serait annulée.

Rangez l'appareil et son adaptateur dans un endroit frais et sec.



Ne démontez jamais les batteries. Protégez les des flammes, des fortes températures supérieures à 50 °C, du rayonnement direct du soleil et des températures négatives.

Les batteries lithium pourraient s'enflammer ou exploser.

Ne pas conserver l'appareil avec ses batteries intégrées à bord d'un véhicule où il pourrait être exposé à des températures extrêmes.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur le produit corresponde à la tension locale.

Prudence est de mise lors de l'utilisation de cet appareil dans un escalier.

L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil et exclusivement avec l'adaptateur secteur (XH1260-0500WG) .




Spécificité des batteries de l'aspi mop

Si les batteries fuient, évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Risque de brûlures ! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis appelez sans attendre les secours médicaux. N'utilisez pas l'appareil si les batteries fuient.

N'essayez surtout pas d'extraire les batteries— risque d'incendie en cas de fort endommagement ou de forte déformation ! Mettez toujours au rebut les appareils usagés contenant des batteries non extractibles en les déposant en entier auprès d'une entreprise de recyclage agréée (par ex. un centre de recyclage). Avant la première mise en service, rechargez impérativement les batteries intégralement afin qu'elles puissent atteindre leur capacité de charge maximale. Si les batteries se vident complètement en cours d'utilisation, elles doivent être intégralement rechargés avant d'être à nouveau réutilisées.

SHEMAS A:

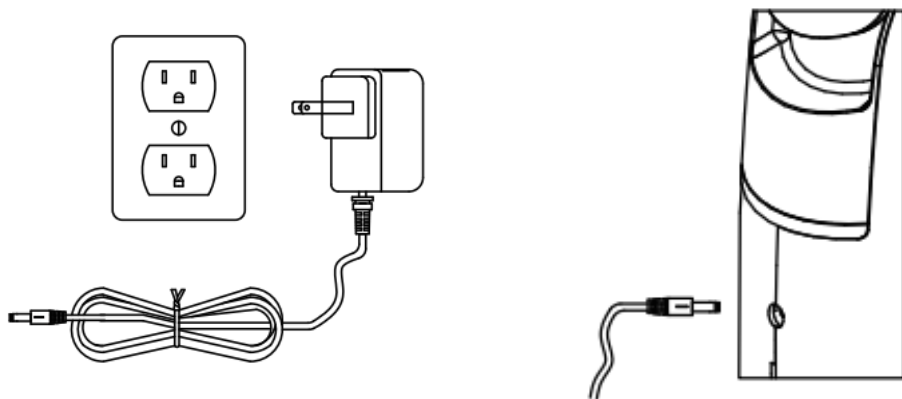

1) DESCRIPTION ET MONTAGE DE L'APPAREIL

- Déballez soigneusement l'aspi mop et retirez le matériel d'emballage à l'intérieur et autour de l'appareil..
- Vérifiez que la totalité des accessoires est bien présente: 1 manche, 1 poignée, 1 aspi mop, 1 lingette microfibre, 1 godet, 1 adaptateur, 1 mode d'emploi.



Note:

Lors de la première utilisation, il est possible que l'appareil dégage une légère odeur pendant quelques minutes. Il s'agit d'un phénomène normal. L'odeur est inoffensive et le phénomène ne devrait pas se reproduire lors de l'utilisation suivante.

Avant l'assemblage, assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces répertoriées dans la liste des pièces ci-dessus.

Débranchez toujours l'appareil avant de monter/ démonter un/ des accessoires.

A) CHARGEMENT :

Placez l'appareil assemblé dans un endroit frais et calme lors du chargement.


1. Insérez la fiche male du cordon de raccordement dans la prise de rechargement de l'aspi mop(schémas A).
2. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant. Le témoin lumineux de fonctionnement clignote et les batteries commencent à se recharger. Lorsque le témoin lumineux de fonctionnement reste allumé, les batteries sont entièrement rechargées.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et la fiche male de l'aspi mop.

Si la batterie est surchauffée ou sous basse tension pendant la charge ou la décharge, elle passera à l'état de protection.

Vérifiez les voyants : si le voyant est plein, le chargement s'arrête, sinon le chargement continue.

L'aspi mop ne fonctionnera que si l'adaptateur est débranché et sa fiche est retirée.

B) ASSEMBLAGE ET DESCRIPTION DE L'ASPI MOP:

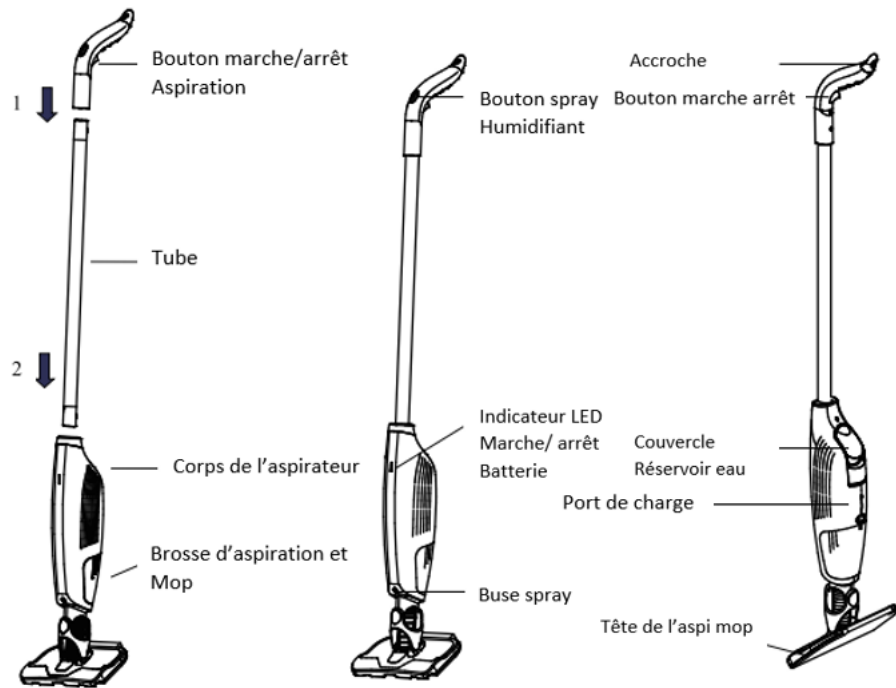

- 1) Aligned and insert the handle into the top of the pole. You will feel it click into place.
- 2) aligned and insert the tube into the main body. You will feel it click into place.

Lors du remplissage du réservoir, veillez à ce que l'appareil ne soit ni branché ni allumé. Assurez vous que le témoin lumineux est bien éteint.

Ouvrez le couvercle du réservoir.

Versez à l'aide du broc en plastique un maximum de 180ml d'eau dans le réservoir.

Fermez le couvercle du réservoir, un clic de verrouillage doit être entendu.

3) REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU

Tenez toujours l'appareil en position verticale lorsque vous remplissez le réservoir, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas par écoulement dans les parties actives du moteur. Lorsque le réservoir contient de l'eau, le corps de l'appareil ne doit pas être basculé, renversé ni incliné ou posé sur la tranche. De l'eau pourrait s'en échapper.


Lors du remplissage du réservoir, veillez à ce que l'appareil ne soit ni branché ni allumé. Assurez vous que le témoin lumineux est bien éteint.

Ouvrez le couvercle du réservoir.


Versez à l'aide du broc en plastique un maximum de 180ml d'eau dans le réservoir.

Fermez le couvercle du réservoir, un clic de verrouillage doit être entendu.

Vidangez le réservoir après utilisation.

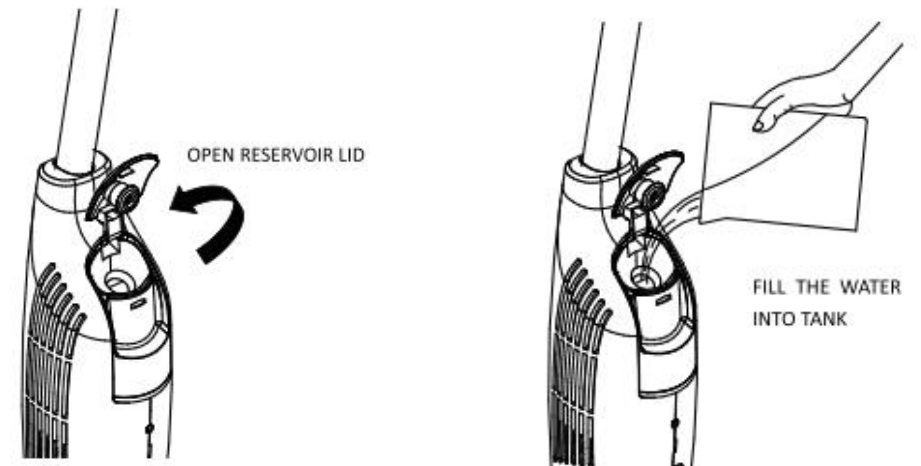

4) MODES DE NETTOYAGE DE L'ASPI MOP:

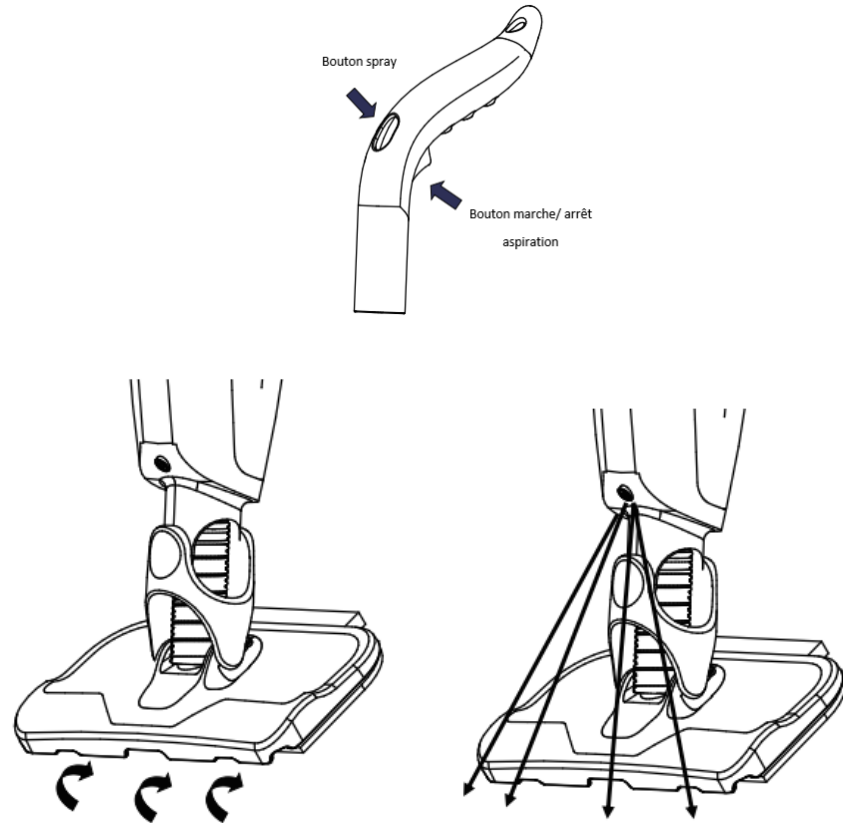



- 1) Aspiration, appuyez sur le bouton marche / arrêt de l'aspirateur.
- 2) Mop par jet d'eau, appuyez sur le bouton spray humidifiant.






Idéalement, aspirez tout d'abord la surface à nettoyer. Dès lors que l'aspiration est complète, utilisez la fonction spray et nettoyez en profondeur vos sols durs.

Vous pouvez diluer un peu de savon de Marseille dans le réservoir à hauteur de 5%. Sachez cependant que le meilleur moyen de nettoyer un sol ou un parquet est avec de l'eau tiède.

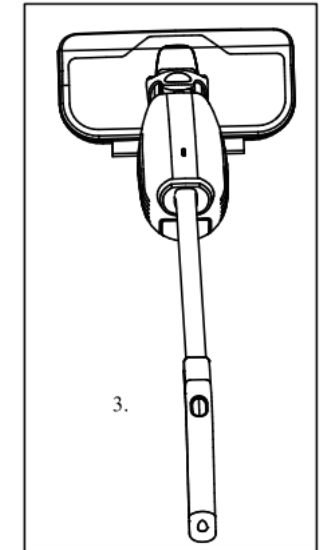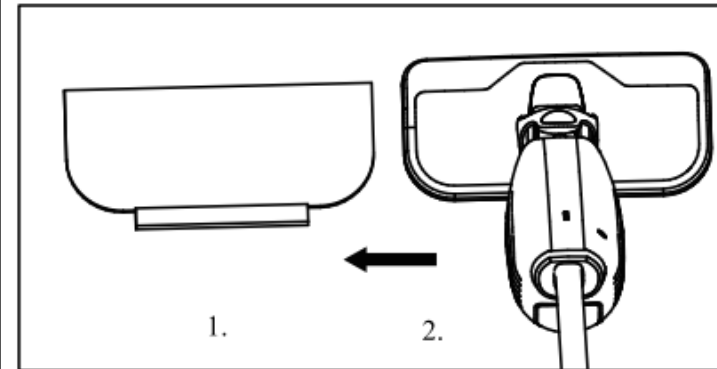5) MISE EN PLACE DE LA LINGETTE MICROFIBRE:

- 1) Placez la lingette de nettoyage de la vadrouille sur le sol avec la bande à récurer vers le bas.
 - 2) Alignez le bord avant de l'aspi mop dans le pare-chocs en plastique sur le chiffon.
 - 3) En tenant la poignée, appuyez sur l'aspi mop jusqu'à ce que le chiffon tienne en place avec le velcro.
 - 4) La lingette se lave à la main uniquement.
- Composition côté extérieur: 90% polyester 10% Nylon
Côté intérieur: 100% polyester.



-  Lavage à la main
-  Ne pas sécher au sèche-linge à tambour
-  Pas de nettoyage à sec
-  Ne pas décolorer
-  Ne pas repasser

4) UTILISATION:

L'aspi mop est la solution idéale pour les sols durs (parquets, carrelage, lino...). Plus besoin d'un aspirateur, d'un seau et d'une serpillère, cet appareil combine tous les besoins de lavage de vos sols.

Aspirez puis lavez ensuite avec l'aspi mop. L'appareil est un deux en un très pratique et facile à ranger.



N'aspirez aucun liquide, l'appareil n'est pas fait pour ça, risque de choc électrique et de blessure.


Observez le repère MAX du bac à poussière. Si le repère est atteint pendant l'utilisation, videz le bac à poussière. Videz et nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation. Le filtre doit également être nettoyé à intervalles réguliers afin d'éviter une surcharge du moteur. Arrêtez l'appareil après chaque nettoyage de surface, ceci prolonge nettement la durée d'utilisation de chaque charge des batteries. Rechargez systématiquement les batteries après chaque utilisation.

Rangement:

Après le nettoyage humide, retirez la microfibre de la base de l'aspi mop avant de ranger l'appareil. Pour ranger l'appareil, tenez-le droit et appuyez l'arrière de la poignée antidérapante contre le mur. Vous pouvez aussi l'accrocher par l'œilleton de la poignée à un crochet solidement fixé au mur.



Ne désassemblez pas l'appareil, les pièces ne sont pas faites pour être démontées, vous endommageriez l'aspi mop.

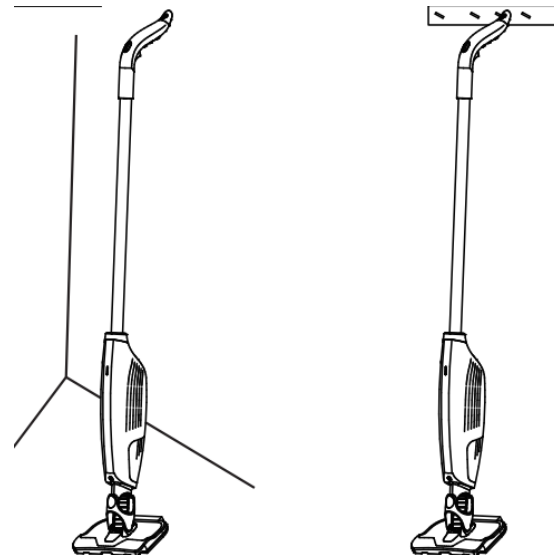

5) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Référence article : INNO 071, INNO 072

Aspirateur : Numéro de modèle : KB-9009A

Tension d'alimentation : 11.1 V cc (accus Li-ion ; 1500 mAh)

Temps de charge des batteries : 4 heures

Durée de fonctionnement des batteries : env. 15 minutes (pour des accus à pleine charge)

Charge par adaptateur secteur.

Fabriqué pour Innomerica SARL

RCS Paris Siren 820 102 184

71 rue Fondary, 75015 PARIS, France

Adaptateur : Numéro de modèle : XH1260-0500WG

Entrée : 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz 0,2 A

Sortie : 12,6 V CC ; 0,5 A

Classe de protection : II

Tous droits réservés

6) PROBLEMES ET SOLUTIONS:

PROBLEME	SOLUTION
1. Ça ne marche pas	Vérifiez le voyant LED si la capacité de la batterie est insuffisante et doit être chargée. Vérifiez si l'entrée est bloquée. Vérifiez si l'adaptateur n'est pas encore branché à l'aspimop.
1. Ça ne marche toujours pas	Vérifiez si la brosse/ le tube/ le tuyau n'est pas obstrué. Si tel est le cas nettoyez et débouchez. Vérifiez si les filtres ne sont pas pleins de poussière. Nettoyez la filtration régulièrement.
1. Bruit anormal dans le moteur	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'aspirateur. Vérifiez s'il n'y a pas d'obstruction dans la brosse le tuyau ou le tube. Débouchez immédiatement.
1. L'appareil ne se recharge pas	Vérifiez que les connexions de l'adaptateur ne sont pas abimées. Vérifiez que le câble de l'adaptateur est correctement fiché dans l'aspirateur. Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché au secteur. Vérifiez que le compartiment batterie est bien fiché dans le bloc moteur de l'aspirateur.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En mettant au rebut ces piles de manière responsable, vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine, résultant d'une élimination incorrecte de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Fabriqué en Chine

CI-0143/11/2021



PAPIER À TRIER

CE

Importé par Innomega SARL – 71, rue Fondary, 75015 PARIS

sav@innomega.io