


MONTAGE

1. Retirez votre ancien pommeau de douche en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlevez tout matériau restant sur les filetages de votre flexible de douche. Utilisez de la laine d'acier si nécessaire.
2. Veillez à ce que la rondelle d'étanchéité soit bien à plat et bien droite dans l'écrou de raccordement. Serrez à la main l'écrou de raccordement sur le flexible de douche. Vous pouvez utiliser une clé ou une pince pour serrer davantage si nécessaire.

REMARQUE : Ne serrez pas trop l'écrou de raccordement, car la rondelle d'étanchéité pourrait se disloquer et être comprimée dans la barre de douche.

3. Ouvrez l'eau pour vérifier l'absence de fuite.

IMPORTANT : Si la rondelle ne parvient pas à stopper la fuite, utilisez du ruban d'étanchéité sur le filetage du flexible de douche. **NE L'UTILISEZ PAS** sur d'autres raccords.

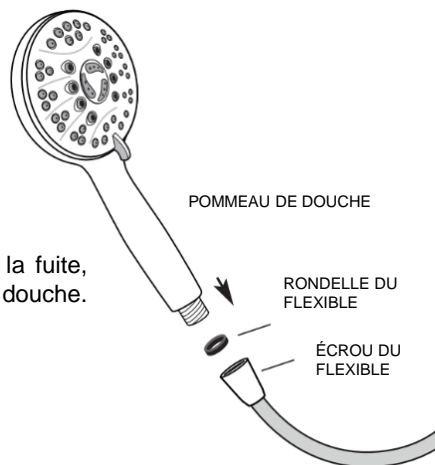

NETTOYAGE


Nettoyez les buses en les frottant avec votre doigt ou une brosse à dents à poils souples, ou laissez-les tremper dans une solution composée à 50 % de vinaigre blanc et à 50 % d'eau.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs surpuissants ou abrasifs. Cela risquerait d'endommager les pièces ou la finition chromée du pommeau de douche.

RÉGLAGES

Réglage du jet

Tournez la manette pour sélectionner le jet d'eau souhaité.
Faites votre choix parmi 4 modes complets et 2 modes combinés.

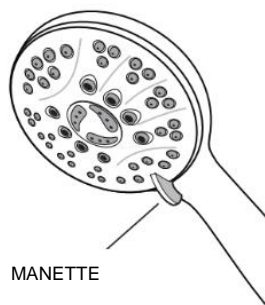

Économiser l'eau lors du savonnage ou du shampoing

Pour réduire votre consommation d'eau, placez la manette sur le mode Pause (réglez la manette totalement à gauche)

Pour votre protection, le mode Pause a été conçu pour ne pas couper complètement l'eau.

Pour des raisons de sécurité (afin d'éviter l'accumulation de pression), le mode Pause laisse goutter l'eau au lieu de l'arrêter complètement.




Après utilisation, ne laissez JAMAIS le pommeau de douche en mode Pause.

La pression de l'eau est très faible ?

Vous pouvez retirer le régulateur de débit.

Ce pommeau de douche est équipé d'un régulateur de débit d'eau.

Dans les régions où la pression de l'eau est extrêmement faible et où le débit de la douche n'est pas satisfaisant, le régulateur de débit peut être retiré pour améliorer le débit du pommeau de douche.

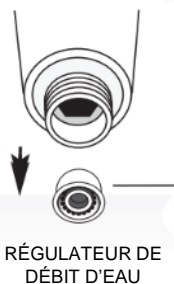

À l'aide d'une pointe de tournevis ou d'une pince à bec, retirez le régulateur de débit d'eau situé à l'intérieur du pommeau de douche.

Utilisation des jets haute pression intégrés

Pour accéder aux jets haute pression, ouvrez l'eau, retournez le pommeau de douche, et placez votre pouce sur l'interrupteur arrière.

Poussez l'interrupteur vers la DROITE pour passer au mode Jet fin et éliminer les dépôts tenaces, ou vers la GAUCHE pour passer au mode Jet large et rincer rapidement la mousse et autres résidus.

Pour prendre une douche, remplacez l'interrupteur sur la position du MILIEU.

