

PediBeauty

Recharges 002047



CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

Ce lot de recharges pour Pedi Beauty comprend :



- 5 rouleaux grattoirs (gris)
- 5 rouleaux polisseurs (bleus)
- 5 capuchons

CHANGEZ LES TÊTES DE ROULEAUX

Changez la tête du rouleau lorsqu'elle est usée ou qu'elle n'est plus efficace, pour de meilleurs résultats. Les têtes de rouleaux durent pour quelques utilisations, selon la fréquence avec laquelle vous les utilisez et la surface de la zone que vous traitez. Remplacez-les autant de fois que nécessaire. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la tête du rouleau.

1. Avec une main, tenez la tête du rouleau puis avec l'autre main appuyez sur le bouton de relâche qui se trouve sur le côté de l'appareil. La tête du rouleau s'enlèvera.

2. Placez une nouvelle tête de rouleau dans l'appareil et fixez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la nouvelle tête est bien fixée.

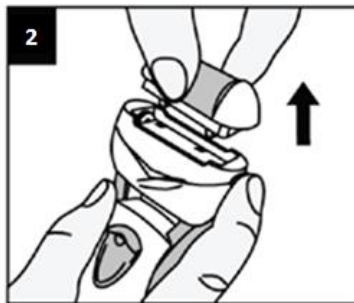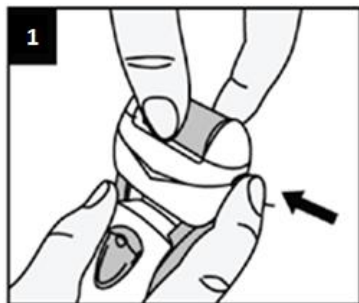

Notez : N'allumez pas l'appareil si la tête du rouleau n'est pas fixée.

Importé par

EZ Trading 1 Quai du point du Jour

92100 Boulogne Billancourt - FRANCE

Fabriqué en Chine

V180116