



PAPIER À TRIER

Importé par EZ Trading
1 quai du Point du Jour
92100 Boulogne Billancourt
Fabriqué en Chine

Manufactured for
TELEBRANDS
Fairfield, NJ 07004
©2016 Telebrands
www.telebrands.com
Made in China

V080917




003593

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Entreposer le Spin Broom dans un endroit propre et sec.
- Ne pas exposer à la chaleur.
- Ne pas ramasser des objets chauds ou en feu (braises, allumettes, cigarettes, ...)
- Ne pas utiliser à proximité d'une flamme ou d'une surface chaude.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance afin d'éviter tout accident.
- Ne pas insérer d'objets pointus ou tranchants dans l'orifice
- A utiliser avec une grande vigilance pour nettoyer des escaliers.


CONTENU DU COLIS

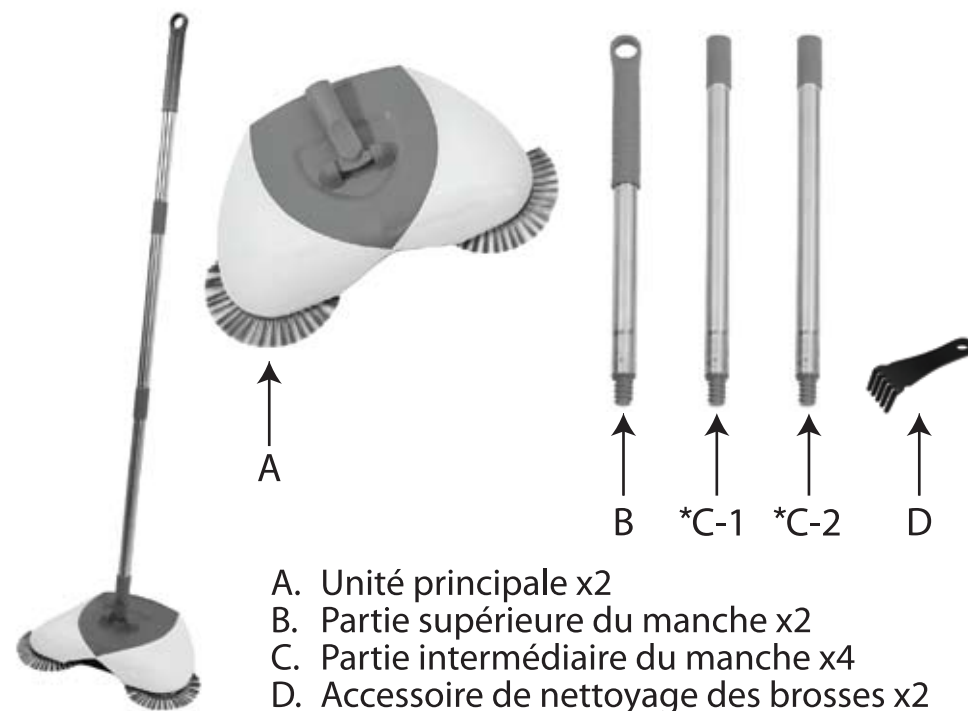

VISUELS NON CONTRACTUELS


*Ces sections sont interchangeables

ASSEMBLER

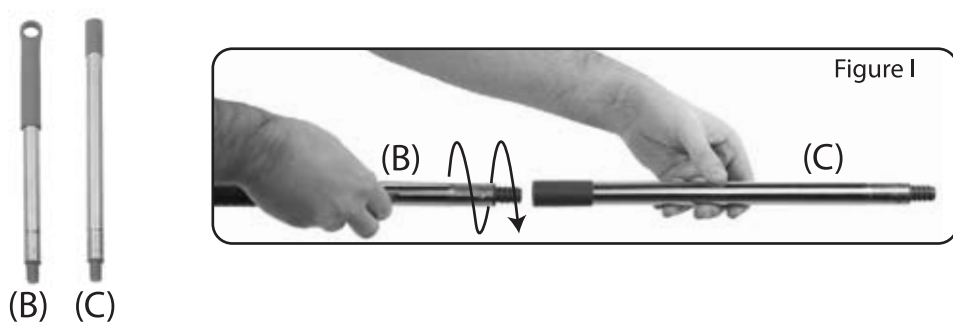


(B) (C)

1. Visser la partie intermédiaire du manche (B) à l'une des parties intermédiaires du manche (C).

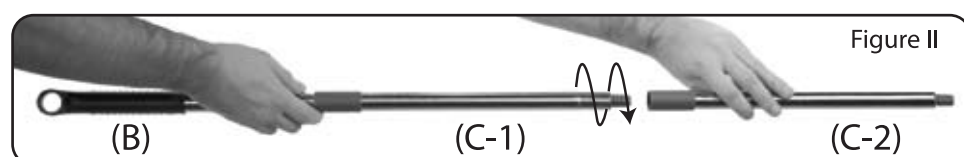

(B) (C-1) (C-2)

2. Visser la partie intermédiaire du manche (C-1) sur l'autre partie intermédiaire du manche (C-2).

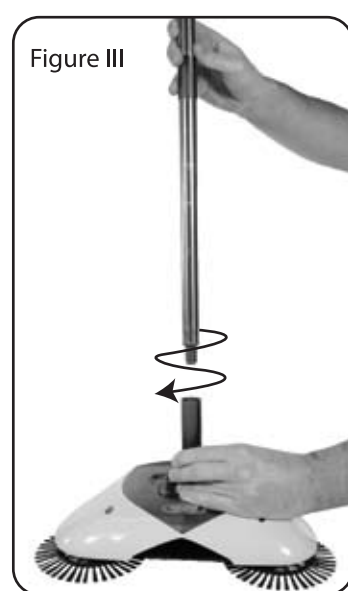


3. Visser le manche assemblé (C-1 + C-2) dans l'emplacement prévu sur l'unité principale.

UTILISER

Pour ramasser des miettes, poussières et saletés, déplacez votre Spin Broom vers l'avant en exerçant une légère pression vers le sol.

NB : Le Spin Broom ne fonctionne que vers l'avant, grâce à la rotation de ses brosses. Le Spin Broom ne fonctionne que sur des surfaces dures (parquets, carrelages, stratifiés, vinyles, ...). Il n'est pas destiné à un usage sur des surfaces telles que les tapis ou moquettes.

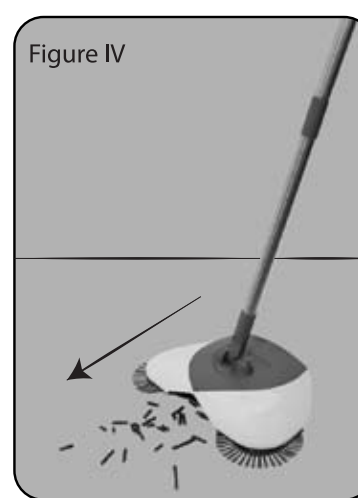

VIDER

Pour vider le réservoir de votre balai Spin Broom, appuyez sur le bouton d'ouverture situé à l'arrière de l'unité principale au dessus d'une poubelle afin de libérer les miettes, poussières et saletés. Refermez le clapet du réservoir en le remettant dans sa position d'origine.



NETTOYER

1. Veillez à nettoyer régulièrement les poils des brosses rotatives grâce à l'accessoire de nettoyage fourni (E).
2. Vous pouvez également nettoyer l'intérieur du réservoir et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et légèrement humide.

