

Minute COOKER

003760



Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE les instructions attentivement.

- **NE JAMAIS IMMERGER** le bloc moteur dans l'eau. Ce dernier contient des composantes électriques et des éléments chauffants. Ne pas rincer sous le robinet.

- **POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES**, ne pas verser quelque liquide que ce soit dans le bloc moteur de l'appareil contenant des composantes électriques.

- **S'ASSURER** que l'appareil est branché dans une prise murale. Toujours s'assurer que la fiche est insérée de manière appropriée dans la prise murale.

Pour éviter toute blessure ne jamais mettre vos mains dans l'appareil avant qu'il ne soit entièrement refroidi.

- **Cet appareil peut être utilisé** par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- **NE PAS** utiliser si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil sont endommagés de quelque manière que ce soit.

- **SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ**, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- **GARDER L'APPAREIL** et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants lorsqu'il est en fonctionnement ou pendant la période de refroidissement.

- **GARDER LE CORDON D'ALIMENTATION** éloigné des surfaces chaudes. Ne pas brancher le cordon d'alimentation ou manipuler le panneau numérique avec les mains mouillées.

- **NE JAMAIS BRANCHER CET APPAREIL** à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.

- **NE JAMAIS BRANCHER L'APPAREIL** à une rallonge électrique.

- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL** sur ou près de surfaces inflammables telles que nappes et rideaux.


- **LORS DE LA CUISSON**, ne pas placer l'appareil contre un mur ou un autre appareil. Conservez une distance d'au moins 30 cm à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. Ne rien déposer sur le dessus de l'appareil.

- **NE PAS UTILISER** le Minute Cooker pour d'autres usages que ceux décrits dans ce guide.

- **Les fiches électriques du câble d'alimentation du produit contiennent du plomb.**



- **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lors de la cuisson.
- **LAISSEZ LE LOQUET OUVERT** lors de la cuisson. Verrouiller le loquet pourrait mettre l'appareil sous pression et entraîner un dégagement dangereux de vapeur à l'ouverture.
- **NE REMPLISSEZ** jamais trop l'appareil de liquide ou nourriture afin d'éviter la génération excessive de vapeur.
- **LORS DE LA CUISSON**, de la vapeur chaude se libère. Garder mains et visage à bonne distance de ces ouvertures.
- **LORS DE L'OUVERTURE**, maintenez vos mains et bras sur le côté de l'appareil et non au dessus de celui-ci (schémas 1 et 2).
- **LES SURFACES EXTERNES DE L'APPAREIL** pourraient devenir chaudes durant l'utilisation. Utilisez des maniques pour toucher les surfaces (schéma 3)
- **SI L'APPAREIL ÉMET UNE FUMÉE NOIRE**, débranchez immédiatement et attendez que la fumée se dissipe avant de toucher l'appareil.

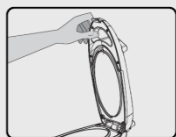

1



2



3

ATTENTION


- Toujours utiliser cet appareil sur une surface horizontale, de niveau, stable et ininflammable.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ni pour démonstration en magasin.
- Si le Minute Cooker est utilisé de manière inadéquate ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou si il n'est pas utilisé tel qu'indiqué dans ce guide, la garantie s'avérera nulle et nous ne pourrons pas être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
- Laisser refroidir l'appareil environ 30 minutes avant de le manipuler, le nettoyer ou le ranger.
- Minute Cooker ne peut pas aller au lave-vaisselle ni au four.

Avant la première utilisation

Nettoyez les surfaces de cuisson à l'aide d'une éponge douce préalablement trempée dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez-les avec un chiffon doux ou laissez-les sécher à l'air. Ne plongez pas l'unité dans l'eau.


Composants du produit

- A. Surfaces de cuisson
- B. Verrou
- C. Poignée
- D. Couvercle
- E. Témoin lumineux rouge
- F. Témoin lumineux vert
- G. Cordon d'alimentation
- H. Spatule

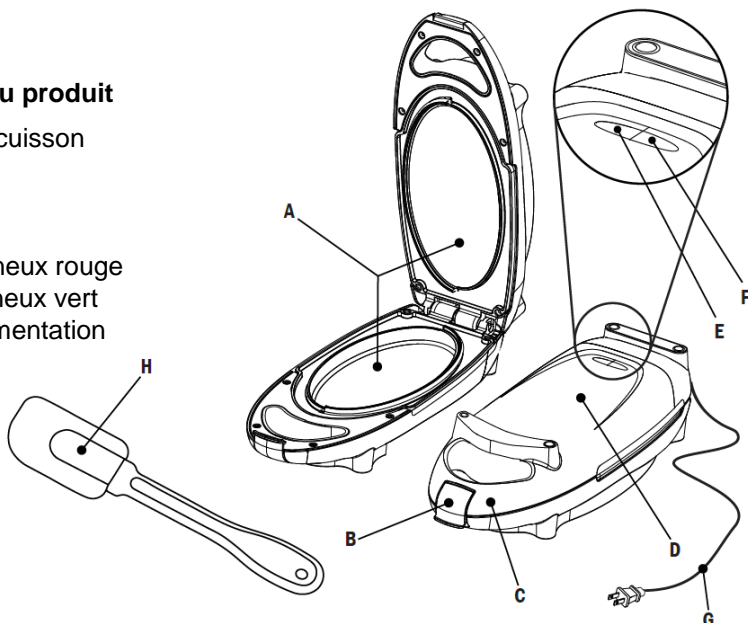


Utilisation


Minute Cooker vous permet de faire plus que des omelettes. Ces instructions vous montrent comment utiliser ce produit pour faire des omelettes. Veuillez vous référer au livret de recettes pour d'autres idées de plats.

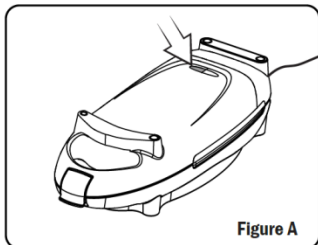


1. Placez le Minute Cooker sur une surface plane, sèche et solide et branchez le cordon d'alimentation. La lumière rouge vous indique que le produit est allumé et que les surfaces de cuisson sont en train de chauffer.

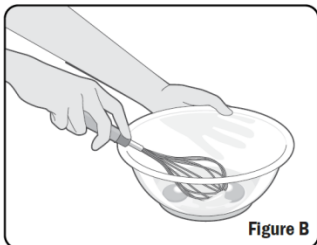


2. Dans un saladier à part, battez 2 œufs.

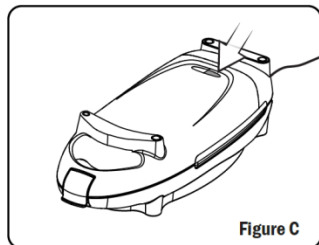


3. Les surfaces de cuisson sont prêtes à recevoir vos aliments lorsque la lumière verte s'allume.

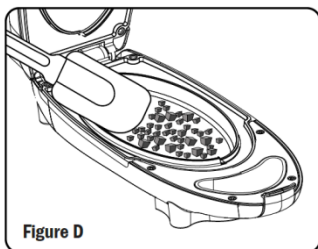

4. Levez le couvercle avec soin. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de beurre ou d'huile sur les surfaces de cuisson, mais cela n'est pas nécessaire. Placez ensuite les garnitures sur la surface de cuisson du bas et mélangez doucement avec la spatule fournie jusqu'à ce que la température adéquate soit atteinte.

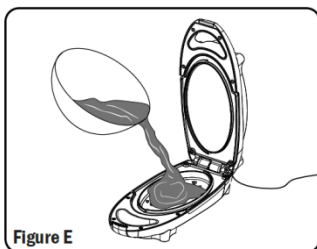


5. Versez les œufs sur la surface de cuisson du bas. Veillez à ne pas trop remplir la surface de cuisson du bas.

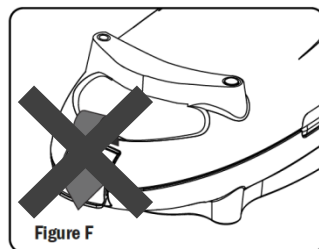


6. **NE PAS FERMEZ LE LOQUET** situé à l'avant du Minute Cooker durant la cuisson.

Verrouiller le loquet pourrait mettre l'appareil sous pression et entraîner un dégagement dangereux de vapeur à l'ouverture.

Laissez les œufs cuire pendant 3 à 4 minutes.

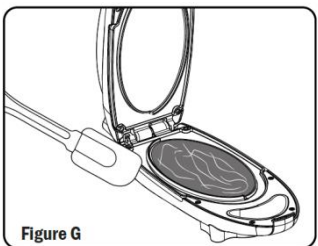

7. Lorsque votre omelette est cuite, utilisez la spatule fournie pour retirer l'omelette du Minute Cooker.

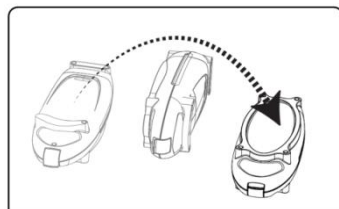

Il n'est pas nécessaire de retourner le Minute Cooker, sauf si vous préparez un œuf tourné.

N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine pointus ou métalliques, cela pourrait endommager la surface du Minute Cooker.

Précautions importantes

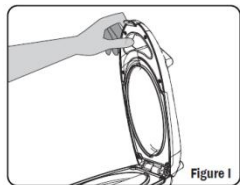


Figure I

1. Lorsque vous levez ou baissez le couvercle, utilisez toujours le côté de la poignée. (Figure I)

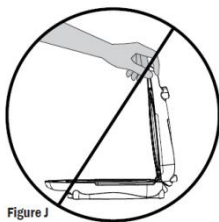


Figure J

2. Ne levez jamais le couvercle de sorte que votre bras ou toute partie de votre corps se trouve directement sur la surface de cuisson. Les émissions de vapeur peuvent causer de graves blessures. (Figure J)

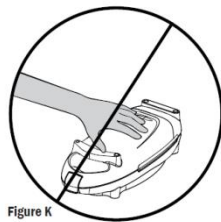


Figure K

3. Ne touchez aucune partie du Minute Cooker autre que la poignée lorsque le Minute Cooker est branché ou en train de refroidir. (Figure K)

Nettoyage

Avant de réaliser toute opération de nettoyage, débranchez le Minute Cooker et laissez-le refroidir pendant cinq minutes. N'utilisez sur aucune des surfaces des nettoyeurs ou des brosses abrasifs.

1. Il est possible de nettoyer le produit avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge douce. Essuyez-le avec un chiffon doux ou laissez-le sécher à l'air.

2. Si vous remarquez que de la nourriture brûlée est collée sur la surface de cuisson, vous pouvez la retirer en versant un peu d'huile de cuisson sur la zone concernée, puis en attendant dix minutes. Enlevez ensuite la nourriture à l'aide d'une éponge douce. Essuyez à l'aide d'un chiffon humide puis séchez à l'aide d'un chiffon doux ou laissez sécher à l'air libre. Si le problème persiste, essayez encore en laissant l'huile pendant une période plus longue, par exemple plusieurs heures au lieu de dix minutes.

3. Avant de ranger le Minute Cooker, assurez-vous qu'il est complètement sec et propre.



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Les fiches électriques du câble d'alimentation du produit contiennent du plomb



Importé par EZ Trading
1 quai du Point du Jour
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE

Fabriqué en Chine



V200718



PAPIER À TRIER