


NE PAS REMPLIR VOTRE SAC AU-DELA DE LA LIGNE POINTILLEE

Mode d'emploi

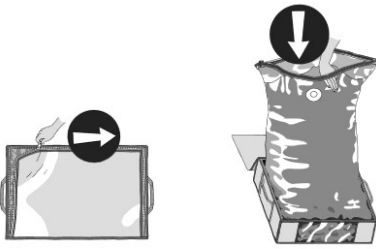

1



2

- 1 Ouvrir la fermeture à glissière de votre housse de rangement en tissu.
- 2 Insérez votre housse en plastique dans la housse de rangement et insérez vos blousons, vêtements, couettes. Ne pas remplir le sac au-delà de la ligne pointillée.



ATTENTION : Vos affaires doivent être propres et sèches avant de les mettre dans votre housse en plastique.

ASTUCE : Pliez vos vêtements, blousons, couettes de façon à obtenir la même taille que votre housse de rangement.



3



4

- 3 Prenez les deux extrémités de votre housse en plastique.
- 4 Fermez la housse plastique en faisant glisser le zipper fourni le long de la fermeture. Assurez-vous que la fermeture soit parfaitement fermée, vous pouvez passer le zipper 2 à 3 fois en faisant des aller-retours pour plus de sûreté.




5




6

- 5 Ouvrez la valve : Tournez vers « Open », située sur la housse plastique et placez l'embout de votre aspirateur dessus.
- 6 Mettez en marche votre aspirateur et aspirez tout l'air présent dans la housse. Au fur et à mesure que l'air est aspiré dans la housse en plastique et que le vide se crée à l'intérieur, suivez le mouvement et donnez à la housse en plastique la même forme que la housse de rangement. Vous pouvez appuyer sur la housse afin de faciliter l'opération.



7



8

- 7 Fermez la valve : Tournez vers « Lock ». Assurez-vous qu'elle est parfaitement fermée.
- 8 Utilisez les 2 poignées pour porter la housse de rangement. Conservez à l'abri du soleil direct et d'objets pointus.

Composition:

Housse plastique : 100% Polyéthylène - Housse extérieure : 100% Polypropylène.

Entretien :

La housse intérieure peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon légèrement humide, il faudra veiller à ce qu'elle soit parfaitement sèche avant d'y remettre à nouveau des vêtements. La housse extérieure doit être nettoyée uniquement à sec.

