

TROLLEY MALIN

Mode d'emploi

Ce chariot n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.

Modèle Inno 045, aluminium et acier inoxydable.

Merci de conserver précieusement ce manuel d'utilisation. Veuillez impérativement lire ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre mandoline. Vous vous protégerez ainsi que votre entourage et éviterez de détériorer votre appareil.





INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que le produit est bien complet. Lisez attentivement cette notice avant d'assembler le trolley malin. Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non respect des instructions.

- N'utilisez ce chariot que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu. Le Trolley malin est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.
- Ne laissez pas les éléments de l'emballage à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.
- Garder le chariot hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants éloignés de cet appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le Trolley Malin.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs, ni de produits nettoyants caustiques pour nettoyer l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures ou détériorer votre Trolley Malin.

CONSERVER A L'ABRI LE PRESENT MANUEL D'UTILISATION. CHARIOT A USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.



TRES IMPORTANT, AVERTISSEMENTS:

- N'utilisez pas le Trolley Malin s'il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement
- En aucun cas, ce chariot peut être utilisé par une ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Les enfants ne doivent pas utiliser le chariot. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (plaques électriques, four traditionnel...). Ranger à l'abri de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de ce produit peut conduire à de graves blessures.
- Tenir hors de portée des animaux domestiques.

- Ne tentez pas de démonter l'appareil ou de remplacer les pièces de l'appareil avec des pièces qui ne sont pas d'origine.



Attention:

Pour éviter que le chariot ne trébuche en raison d'obstacles devant vous, veuillez tirer le chariot plutôt que de le pousser.

Max. Poids de chargement:

Escaliers: 25kg

A plat: 40kg

1) Liste des pièces:



A) Grands écrous à vis



C) Clé



E) Ensemble
Trois roues



G) Longue vis




B) Petits écrous à vis



D) Clé Allen



F) Roue
universelle

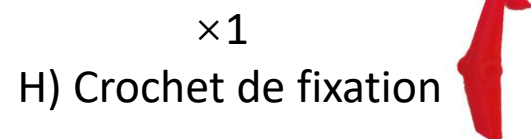

×1

Corde élastique



×1

Crochet



×1

Sac de courses



×1

Corps du chariot



2) ASSEMBLAGE:

Etape 1: Insérez le grand écrou dans la pièce blanche.



Etape 2: Retenez le grand écrou pendant que vous vissez la F) Roue Universelle par dessous.



Etape 3:

Utilisez la clé pour serrer complètement la roue (en tournant dans le sens indiqué sur l'image). Répétez le processus de l'autre côté du chariot



Étape 4: Insérez la longue vis G) dans le trou au centre du rouleau à trois roues



Étape 5: Vissez l'extrémité ouverte de la longue vis dans le trou de la pièce de support noire.



Étape 6: Fixez l'un des petits écrous à vis B) à l'extrémité ouverte de la longue vis et serrez-le.



Étape 7: Utilisez la clé Allen pour serrer la longue vis (tournez dans le sens indiqué sur l'image). Veillez à ne pas trop serrer les vis. Répétez le processus de l'autre côté du chariot



Étape 8: Utilisez le crochet de fixation pour fixer le chariot, sinon le chariot se replierait lorsqu'il heurterait un obstacle.



Fabriqué en Chine

CI-0084/04/2020



PAPIER À TRIER