

# BALAI ROTALIB

004939

## MODE D'EMPLOI

**Nettoyez vos sols sans effort grâce à ce balai électrique rotatif !**

Comprend :

- Le balai et son manche
- 3 paires de disques de nettoyage lavables et réutilisables
- Une batterie rechargeable et un adaptateur secteur



Vert clair

Disques microfibrés



Vert foncé

Disques à récurer



Bleu

Disques de lustrage



***Compatible avec le parquet, le carrelage, la porcelaine, le verre, et bien d'autres surfaces !***

Visuel non contractuel

# BALAI ROTALIB

CONSIGNE DE SECURITE IMPORTANTES. LISEZ ET RESPECTEZ L'ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS ET DES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ETRE A L'ORIGINE DE BLESSURES. INSTRUCTIONS A CONSERVER.



## AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en refroidissement.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- Réservé à l'usage prévu.
- N'immergez jamais le Balai Rotalib dans un seau d'eau et ne le passez jamais sous l'eau courante. Bien que le balai ait été conçu pour fonctionner avec de l'eau ou avec du produit nettoyant, veillez à ne verser l'eau ou votre produit que sur les disques.
- N'utilisez aucun autre chargeur que celui fourni avec le Balai Rotalib.
- Un temps de charge trop court ou trop long risque d'endommager la batterie rechargeable, de vous blesser ou de causer un incendie.
- Garder toujours le Balai Rotalib hors de portée des enfants.
- Les produits d'entretien que vous utilisez contiennent des informations importantes sur leurs étiquettes, lisez attentivement les instructions et protégez vos mains et vos yeux.
- Avant de mettre la brosse en marche portez des protections oculaires adaptées et des gants pour éviter tout contact avec les yeux et la peau en cas d'éclaboussures.
- MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil (N° JF-DY095060E).

**Disques vert clair** : 80% polyester, 20% nylon. Garniture : polyuréthane

**Disques vert foncé** : 100% Polyester

**Disques bleus** : 80% polyester, 20% nylon. Garniture : polyuréthane


# Caractéristiques du Balai Rotalib

Disques lavables en machine et réutilisables



Vert clair

Disques microfibras

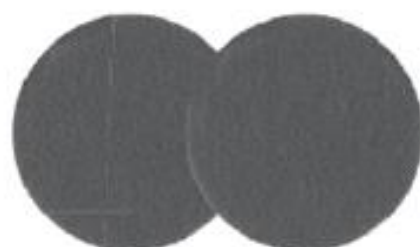

Vert foncé

Disques à r curer



Bleu

Disques de lustrage

Bouton ON/OFF

Base du balai

Partie interm diaire du manche

Poign e antid rapante

Partie inf rieure du manche

Conception ergonomique sans fil

Partie sup rieure du manche



Poign e antid rapante

Adaptateur secteur

Voyant de charge lumineux rouge

Port de charge

Deux t tes rotatives

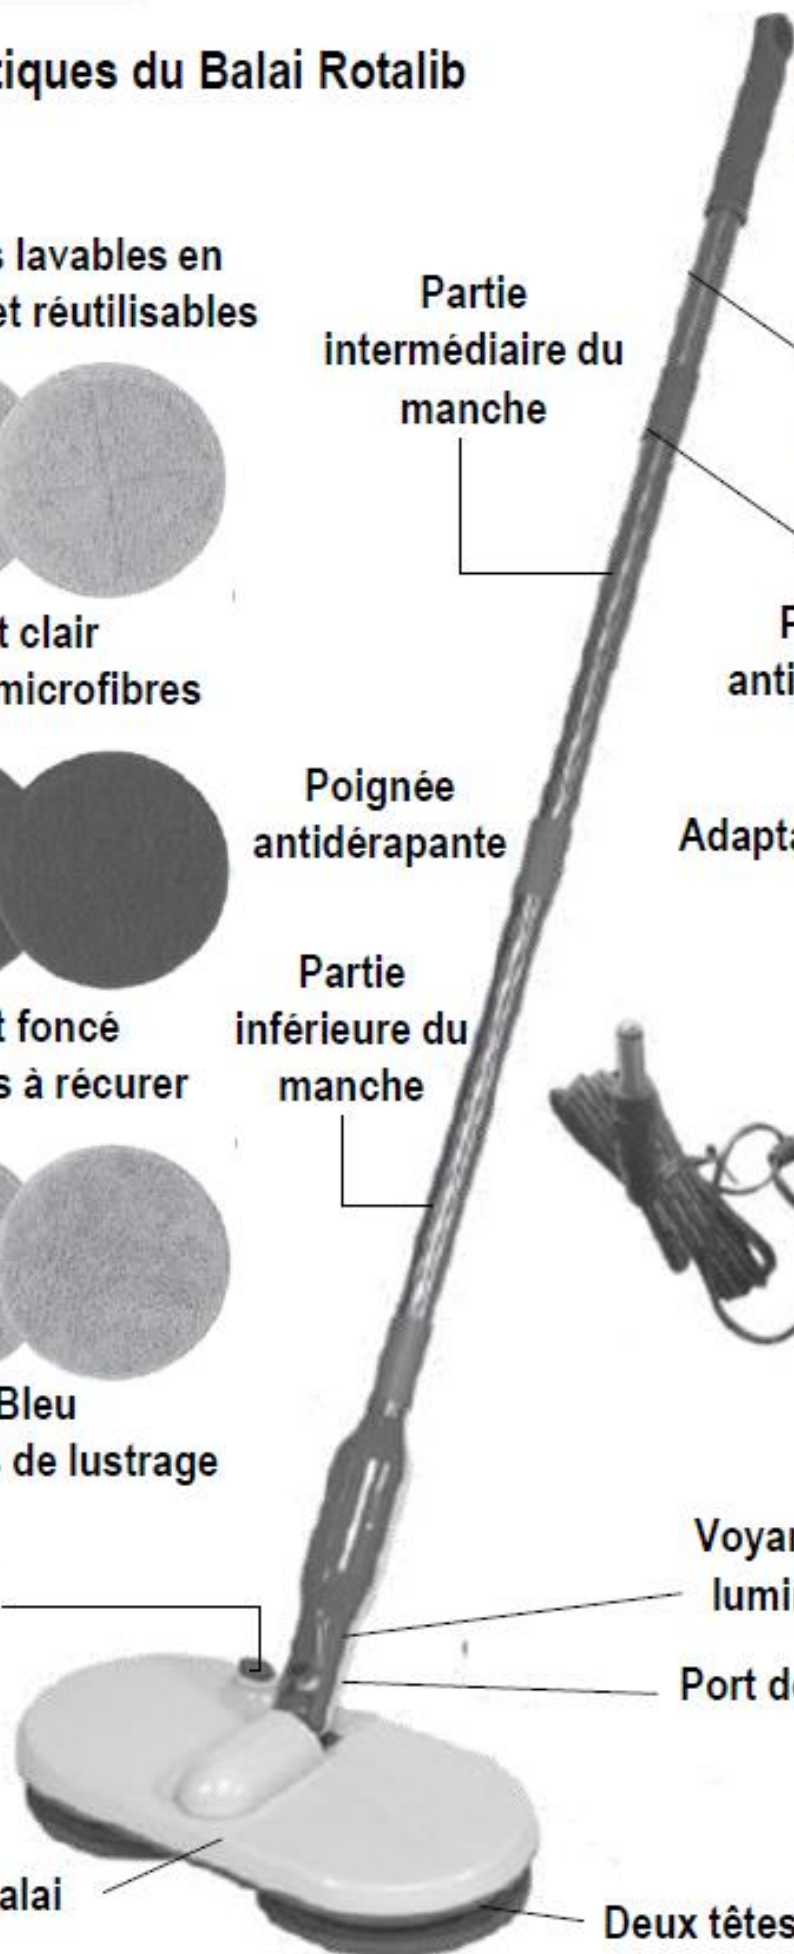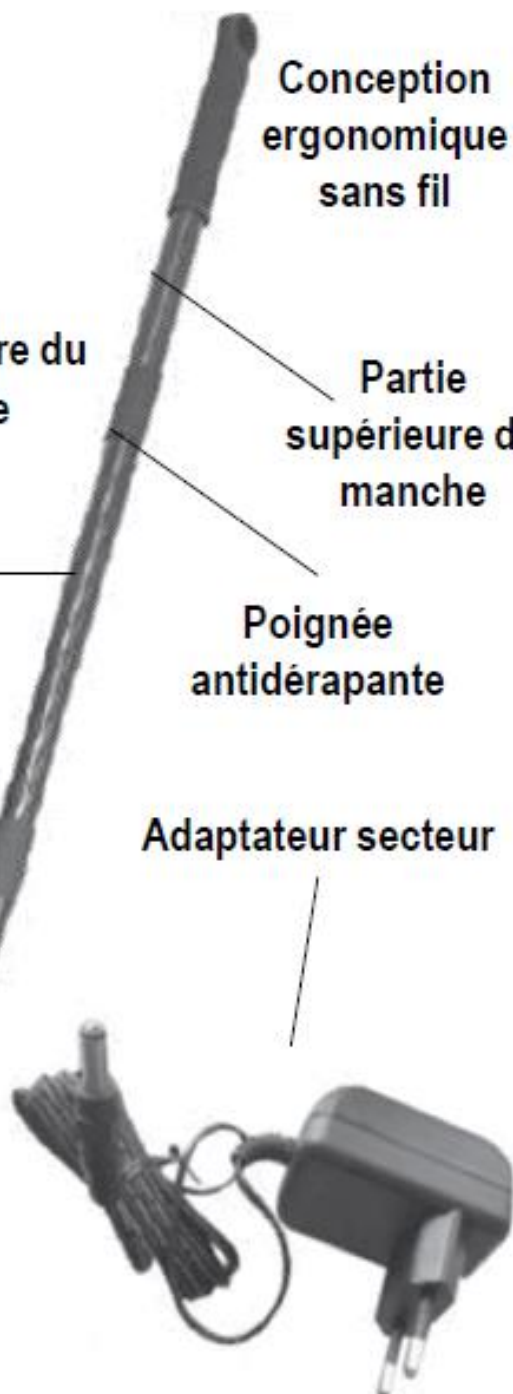

## Chargement du balai :

1. Pour charger le balai, il vous suffit de brancher sur une prise électrique l'adaptateur secteur, lui-même relié au port de charge situé sur la base du balai (Fig. 1).

2. Le voyant situé sur la base du balai s'allume en rouge, indiquant que le balai est en train de charger.

3. Laissez-le charger pendant 180 minutes. Le voyant de charge s'éteint une fois le balai complètement chargé.

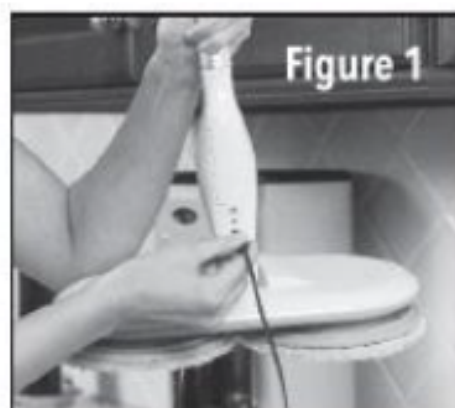


Figure 1

## Montage du balai :

Avant de procéder au montage, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces répertoriées à la page précédente.

**Important :** les parties supérieure et intermédiaire du manche possèdent le même filetage noir interne à l'intérieur de leurs poignées antidérapantes. La partie inférieure possède un filetage interne bleu.

1. Vissez la partie supérieure et sa poignée antidérapante à la partie intermédiaire tout en tenant cette dernière. Saisissez la partie supérieure du manche, au dessus de la poignée antidérapante, et faites tourner la partie intermédiaire de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez 3 à 5 clics (Fig.2).

2. Fixez la partie inférieure à la partie intermédiaire du manche en maintenant la poignée antidérapante inférieure, et en faisant tourner la partie intermédiaire dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez 3 à 5 clics (Fig.3).



**Reliez la partie supérieur et la partie intermédiaire**

**Figure 2**



**Reliez la partie intermédiaire et la partie inférieure**

**Figure 3**

## Montage du balai (suite) :

3. Vous pouvez alors relier le manche, composé des parties supérieure, intermédiaire et inférieure ainsi assemblées (Fig.4), à la base du balai en exerçant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez 3 à 5 clics.

**Figure 4**



Manche composé des parties supérieure, intermédiaire et inférieure.


## Utilisation du balai :

1. Retournez la base du balai. Placez les disques nettoyants réutilisables désirés (les disques à récurer pour venir à bout des tâches difficiles, les disques microfibras pour capturer toutes les saletés et les disques de lustrage pour faire briller vos sols) au centre des zones auto-agrippantes situées sous la base du balai (Fig.5). Fixez-les par une simple pression (Fig.6). Vous pouvez alors vaporiser chaque disque avec de l'eau ou le produit nettoyage de votre choix. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

2. Allumez le balai en appuyant sur le bouton ON/OFF situé sur sa base. Vous pouvez à présent nettoyer ou lustrer votre sol.


3. Une fois que vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre le balai.

**Figure 5**

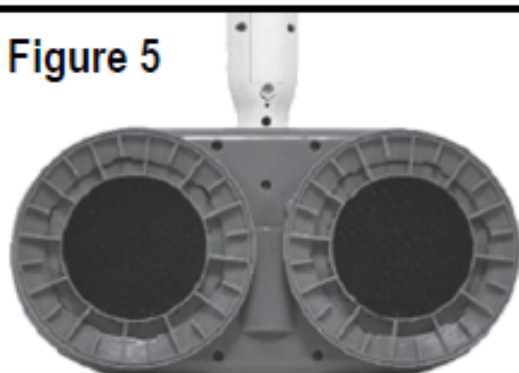

Deux têtes rotatives auto-agrippantes

**Figure 6**

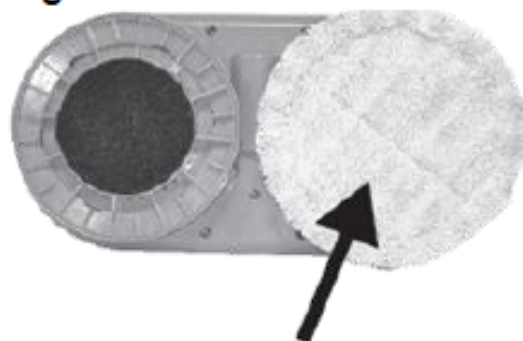

Fixez les disques nettoyants sur les têtes auto-agrippantes

## Consignes de nettoyage :

Pour nettoyer les disques, passez-les simplement en machine, en cycle délicat. Utilisez de l'eau chaude et votre lessive habituelle. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter un javellisant classique ou non décolorant. N'UTILISEZ PAS d'assouplissant. Vous pouvez sécher les disques au sèche-linge à faible puissance ou à l'air libre. Afin de préserver leur durée à vie, stocker les disques dans un endroit sec.

Modèle de l'adaptateur	JF-DY095060E	
Tension d'entrée	100-240	V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60	Hz
Classe d'isolation électrique	Class	II
Tension de sortie	9,5	V
Courant de sortie	0,6	A
Puissance de sortie	5,7	W
Rendement moyen en mode actif	79,96	%
Consommation électrique hors charge	0,04	W



**Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage.**


ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Note : certains composants électriques internes contiennent du plomb.

V141022

STARS PURCHASING  
INTERNATIONAL

91, rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 Paris – France

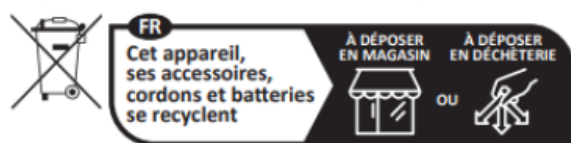

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier