

AIR- ACTIVE



« Notre protection anti-éclaboussures AirActive de JUST VEGAN dispose d'un filtre à charbon actif intégré et absorbe les mauvaises odeurs directement sur la poêle. Le filtre à charbon actif veille à ce que les odeurs libérées pendant la cuisson ne se propage pas dans votre cuisine.

La protection anti-éclaboussures s'adapte à toutes vos casseroles et poêles jusqu'à 28 cm de diamètre, de sorte que votre main et votre visage sont protégés.

La protection anti-éclaboussures peut être repliée en pliant la poignée, ce qui permet de la ranger de manière encore moins encombrante.

Le filtre dans la protection anti-éclaboussures peut être utilisé pendant 4 à 6 semaines, selon l'usage.


Avant de mettre votre protection anti-éclaboussures dans le lave-vaisselle ou de la laver à la main, vous devez d'abord retirer le filtre. Pour retirer le filtre, il vous suffit de détacher la partie intérieure en silicone du côté extérieur du couvercle de son support en forme d'anneau. Vous pouvez maintenant mettre la partie en silicone de côté et retirer le filtre du couvercle.

Pour changer le filtre, il vous suffit d'insérer un filtre neuf. Après avoir changé le filtre, il vous suffit de remettre en place la partie supérieure en silicone et de la fermer.

Veillez à ce que les trous soient bien superposés.

Vous pourrez aussi retrouver des vidéos sur le site: »

www.just-vegan.de

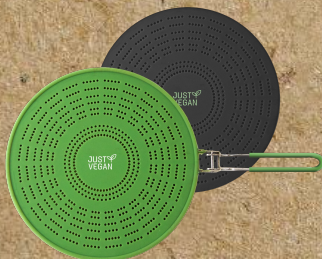

Inclus dans le kit:
5 filtres de
rechange



JUST
VEGAN