




## Retrait du sac

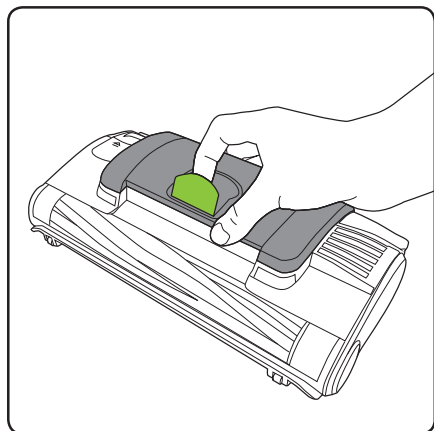


Retirez la batterie avant de retirer le sac.  
Ouvrez l'emplacement du sac en soulevant  
le loquet situé sur le dessus du couvercle.

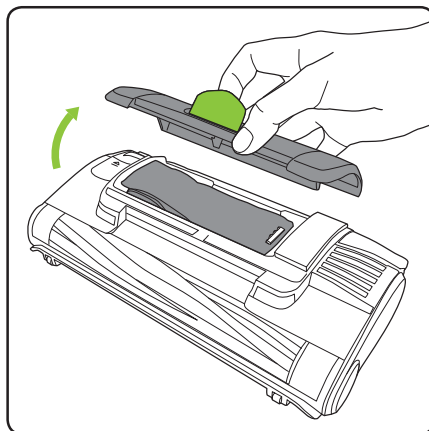

Soulevez et retirez le couvercle de  
l'emplacement du sac.

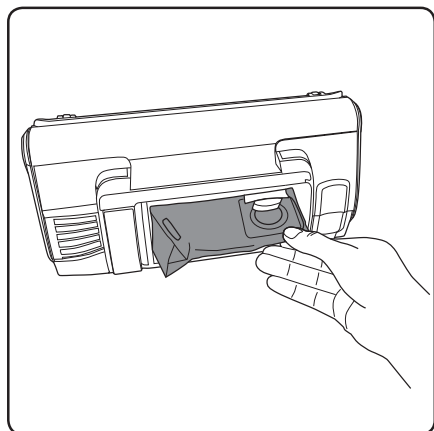


Posez le produit horizontalement,  
décrochez l'extrémité du sac et détachez  
le col de l'orifice d'aspiration. Vous pouvez  
alors retirer le sac.

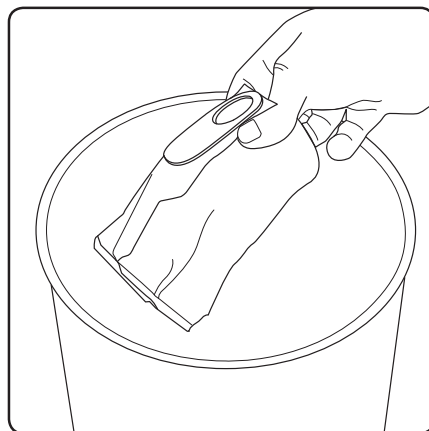


Jetez le sac à la poubelle et remplacez-le par  
un nouveau.

**Ne pas réutiliser les sacs car cela  
pourrait endommager et réduire les  
performances de l'aspirateur HyLite.**


## Remplacement du sac

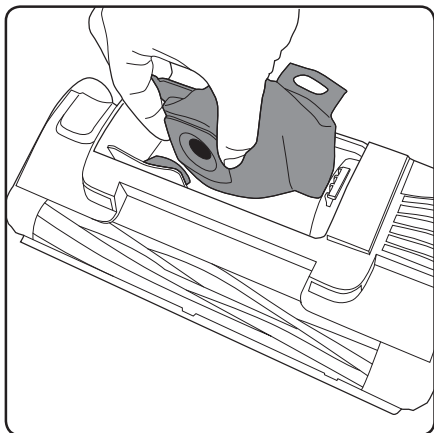

Insérez le nouveau sac dans l'emplacement réservé à cet effet et rattachez le col à l'orifice d'aspiration.

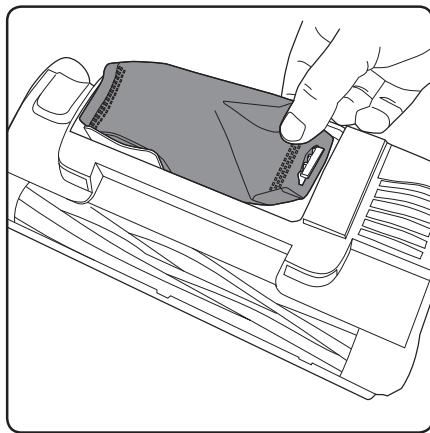

Pour étendre le sac, tirez l'anneau situé à l'extrémité du sac vers le crochet situé au bord de l'emplacement du sac.

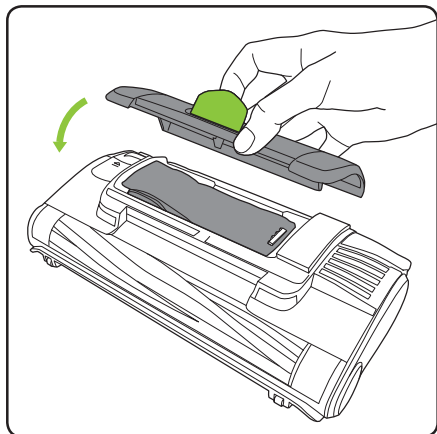

Remplacez le couvercle sur l'emplacement pour sac et appuyez dessus. Il s'enclenchera une fois correctement fixé.

### **AVERTISSEMENT :**

- **N'utilisez que des sacs de la marque Gtech.**
- **N'utilisez pas l'aspirateur sans sac.**
- **Réservé à un usage domestique.**
- **Ne concerne que le modèle Gtech HyLite.**
- **Pour des instructions plus complètes, reportez-vous au manuel d'utilisation.**

### **Grey Technology Limited**

Brindley Road, Warndon, Worcester WR4 9FB

E-mail : [support@gtech.co.uk](mailto:support@gtech.co.uk)

Téléphone : 01905 345891

[www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk)